



*Yun Yang Fire Safety Equipment Co.,Ltd.*

*YF-2*

連動控制盤

單機使用說明

2016.03.02 REV.1

7114-P02

永揚消防安全設備股份有限公司


TEL : +886 7355 0011

FAX : +886 7355 0022

[http : //www.yun-yang.com.tw](http://www.yun-yang.com.tw)

Email : [yunyang.yy@yun-yang.com.tw](mailto:yunyang.yy@yun-yang.com.tw)

### 外觀尺寸圖

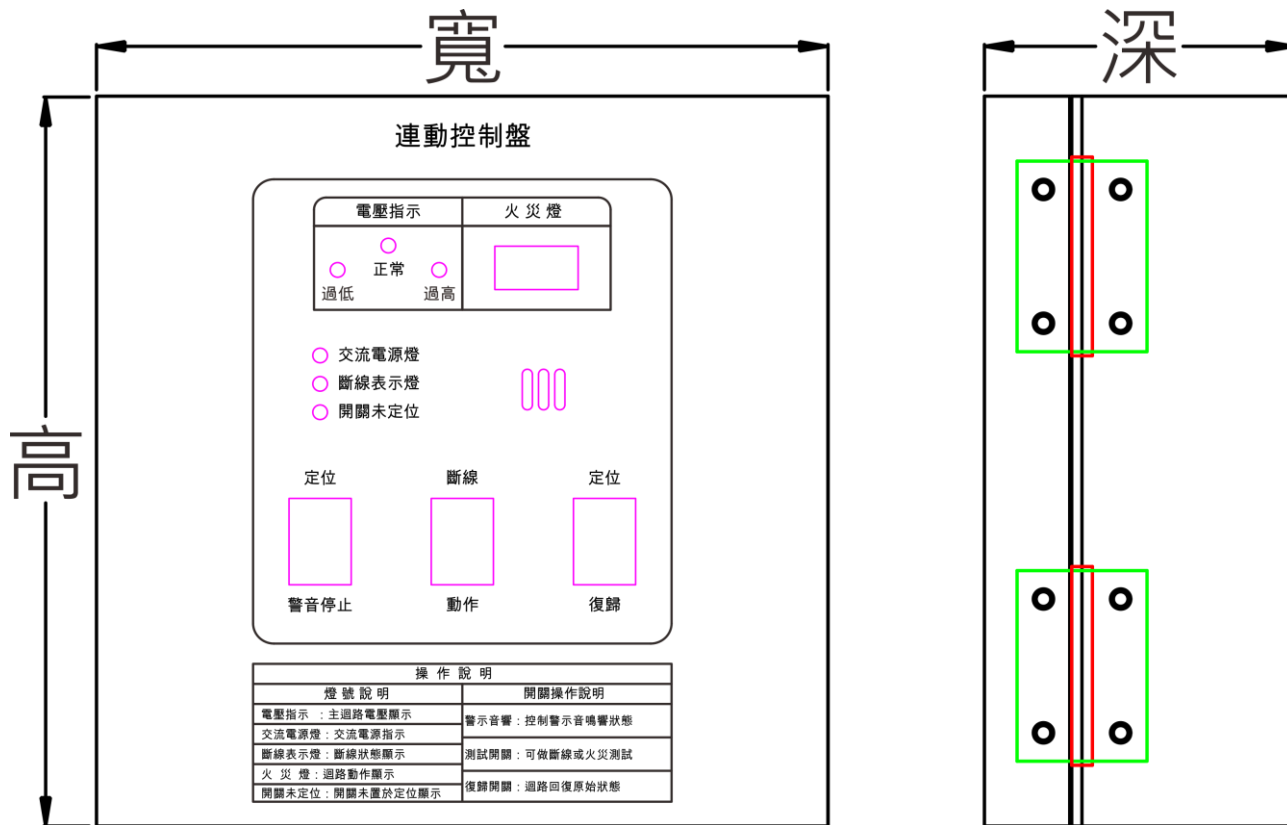

| 迴路數 | 尺寸 | 高 mm*寬 mm*深 mm |
|-----|----|----------------|
|     | 1L |                |
| 1L  |    | 250 * 210 * 90 |

箱體尺寸依現場選擇，請依需求與本公司確認！

## ☞ 單迴路火警受信總機(連動控制盤)使用說明 ☞

### A. 簡介：

本總機適用於作防火區劃時分區鐵捲門之偵測控制，輸入電源 AC110V 或 AC220V 自動跳選，且可依配線之不同，作為單回路火警、撒水、泡沫、排煙... 等之控制。

### B. 電器特性：

輸入電源：AC110V 或 AC220 1A。

備用電源：DC24V / 1.2AH (選項配備)。

迴路工作電壓：DC22V (偵煙、差動、定溫式探測器、壓力開關、手動開關等)。

終端裝置：電阻 10KΩ / 0.25W。

移報接點容量：250VAC 5A×2 組。

### C. 面板使用說明：

#### 《 1. 開關 》

警音停止：回路火警時，總機的主音響控制 (含動作警音、斷線之鳴響控制)。

斷線/動作開關：火警機板內部之斷線/動作測試。

復歸開關：火警發生時，連動用移報接點之控制與總機狀態重新設定。

#### 《 2. 指示燈 LED 》

電壓指示燈(紅/綠/紅)：指示工作電壓狀態，過低(紅)/正常(綠)/過高(紅)。

交流電源燈(綠)：指示交流電源輸入是否正常，常態亮。

斷線表示燈(黃)：回路斷線時以閃爍狀態指示，常態滅。

開關未定位燈(紅)：指示開關狀態是否定位，常態滅。

火災燈(紅)：火警動作時以閃爍狀態指示，常態滅。

## D. 預備電源容量計算：

監視消耗電源：DC24V 0.11A。

動作消耗電源：DC24V 0.1A。

預備電源需求：DC24V 0.57AH (採 1.2AH)。

## E. 注意事項：

(1)主機設備接地安裝。

(2)保險絲容量規格請依標示(1A)安裝。

(3)外部線路對地與線間之絕緣電阻需大於 2MΩ。

## F. 迴路接線圖：

